




## Dimensions

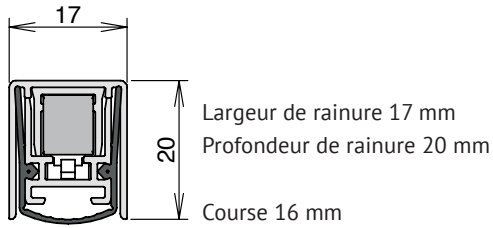


## 3 Huisseries

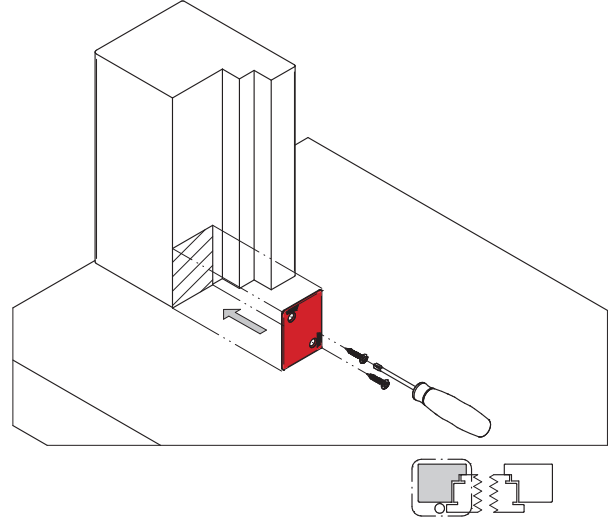


## 1 Contrôler la situation de montage

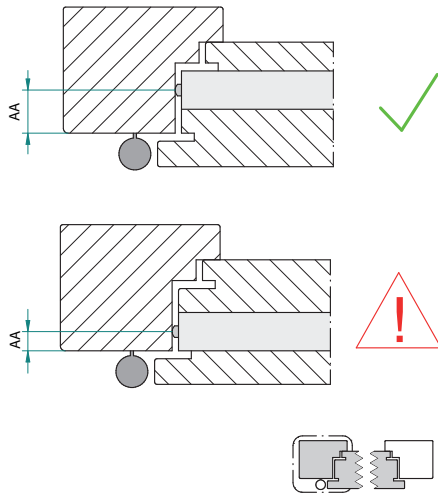

## 4 Raccourcir

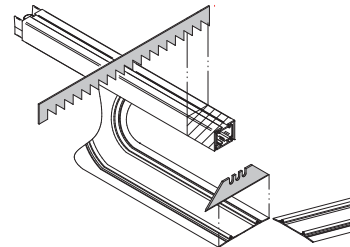

## 2 Contrôler la situation de montage

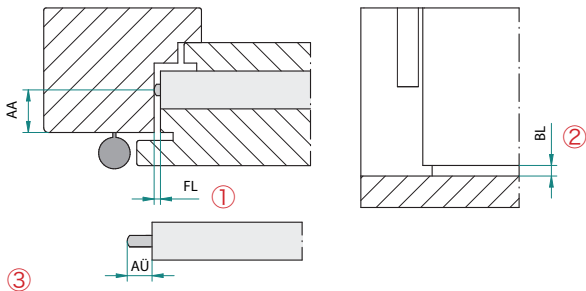


Air au sol (mm)	Course de déclenchement (mm)
8	12
10	13
12	15
14	17
16	19


$RD = JF + CD$

Abrév.	Signification
DE	Distance extérieure
CD	Course de déclenchement
RD	Résistance de déclenchement
AS	Air au sol
JF	Jeu de feuillure

## 5 Vantail

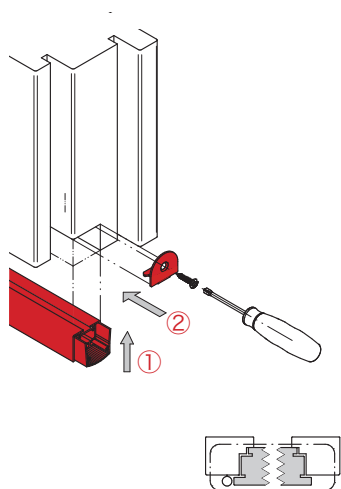

## 6 Réglage

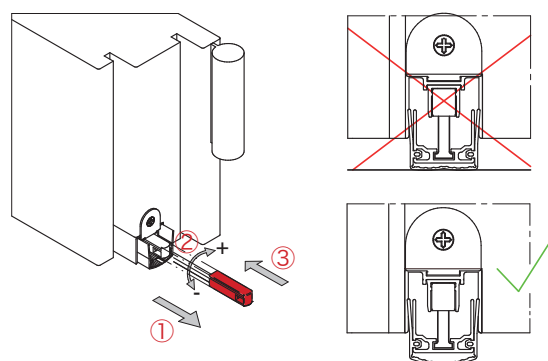

**Conseil pour les planificateurs, transformateurs  
et commerçants**

info@cardatec.ch · Téléphone +41 (0) 43 300 68 88