



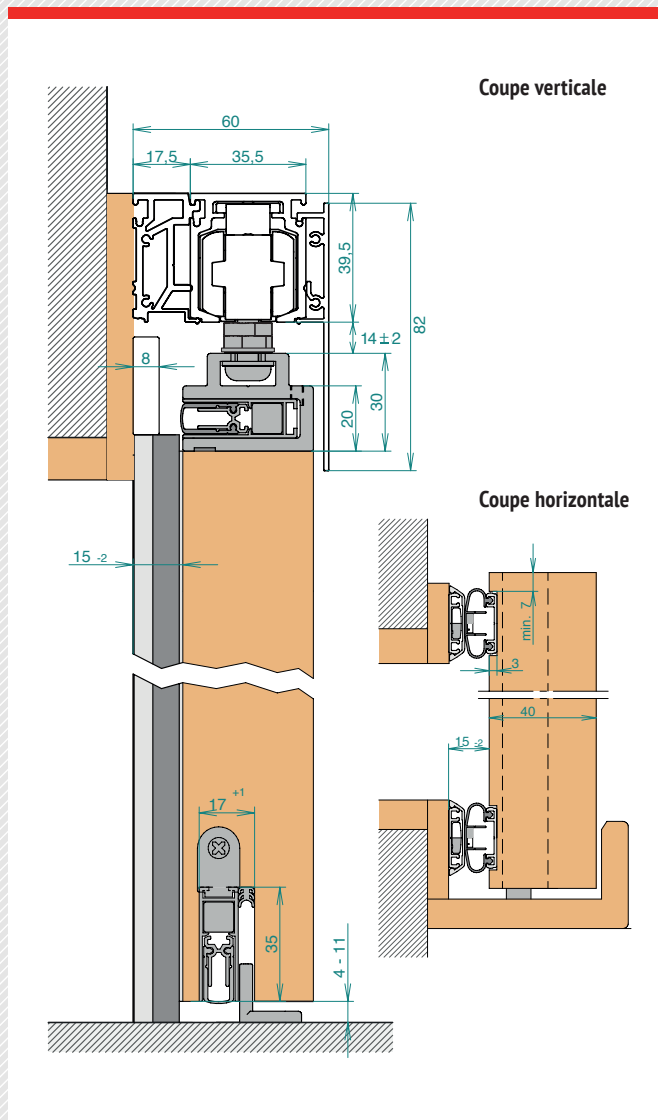



Aperçu

Note: Ces instructions décrivent **le montage mural**.
Pour plus d'informations sur un montage au plafond,
appeler le +41 (0) 43 300 68 88.

1 rail de roulement 2.500 mm

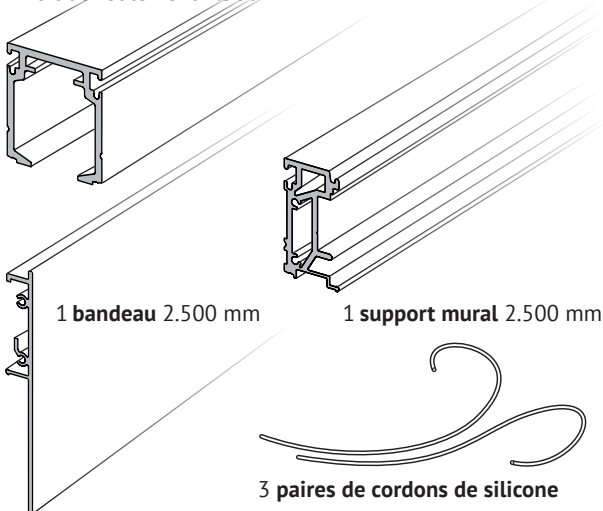


1 kit de joints à abaissement avec

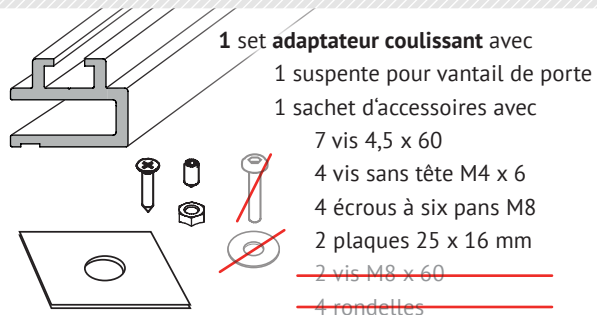


Les éléments barrés ne sont pas nécessaires pour le D4plus. Mettez-les de préférence de côté tout de suite.

1 set d'accessoires de montage avec


1 set guide de sol avec

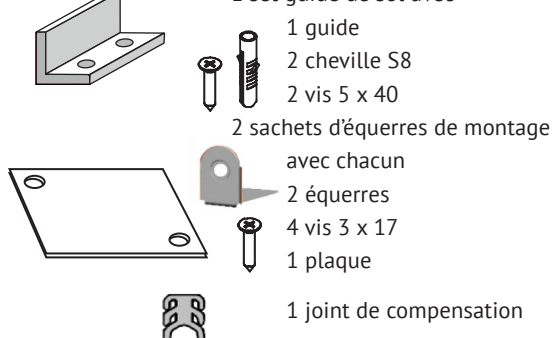

1 set pour portes coulissantes avec




2 chariots

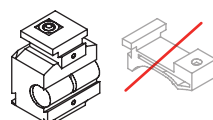

2 sachets de butée avec chacun

1 butée

~~1 ressort de retenue~~



1 sachet visserie pour chariot contenant

~~2 vis M8 x 40~~

2 écrous à six pans M8

2 écrous carrés M8


1 set d'embouts avec

2 embouts

8 vis 3 x 13

8 cache-vis


1 clé T10



2 sets de joints magnétiques avec chacun

1 élément pour châssis

1 élément pour l'ouvrant

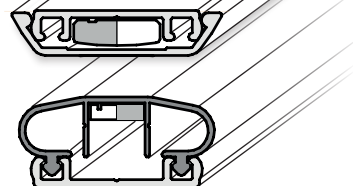


1 clé plate




1 Ajuster

Ajuster les deux joints à abaissement et le rail de suspente à la largeur de la porte (voir aussi la vidéo « Réduire D1 » sur cardatec.ch)

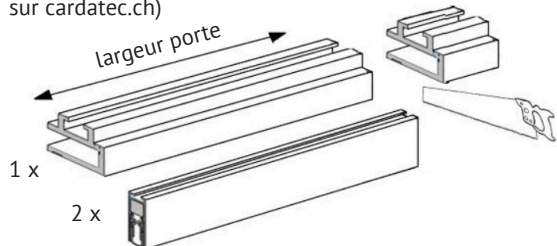


4 Joint du haut

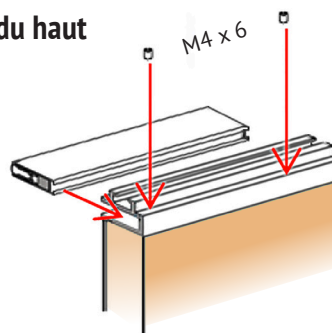


2a Rainure standard

pour joint d'abaissement du bas

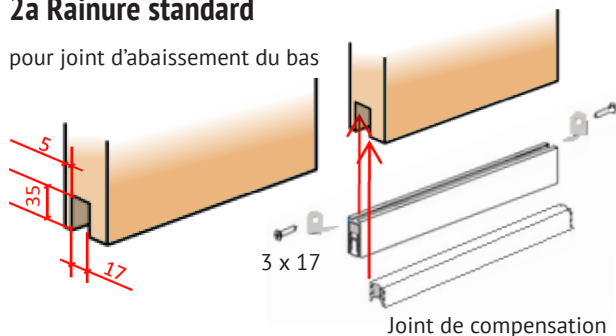


5 Rainures verticales pour joints magnétiques

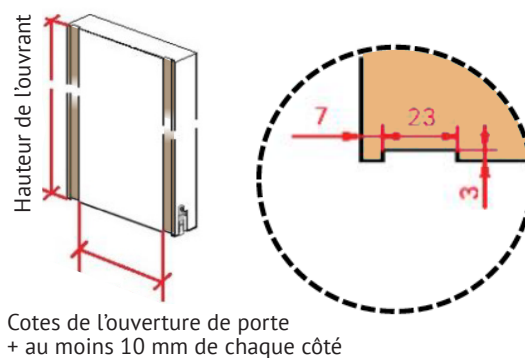

2b Rainure étagée

pour joint d'abaissement du bas

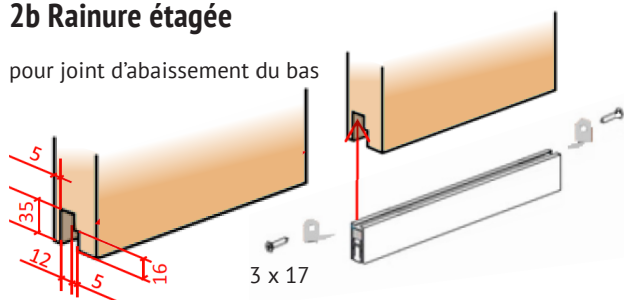

6 Raccourcir


Raccourcir les deux paires de joints magnétiques:

Éléments du châssis




Longueur = interstice sol + hauteur vantail + 5 mm de débord en haut

Éléments ouvrants

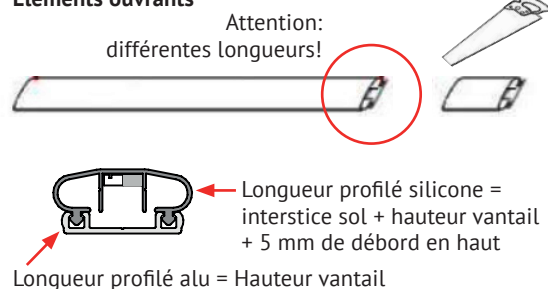


3 Suspente

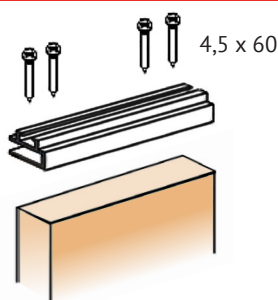

7 Introduire les joints magnétiques de l'ouvrant


dans les rainures

Retirer le profilé silicone,
visser le profilé alu,
et remettre en place
le profilé silicone

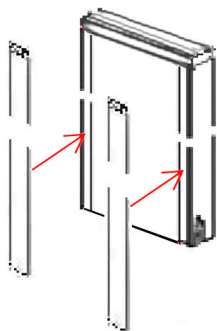


8 Butée pour joint supérieur



(butée non fournie dans la livraison)

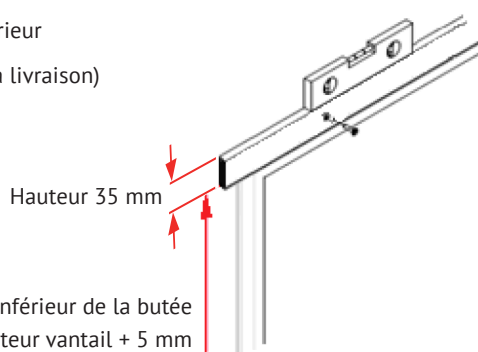


Épaisseur
8 mm

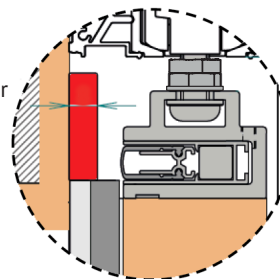


9 Monter le support mural

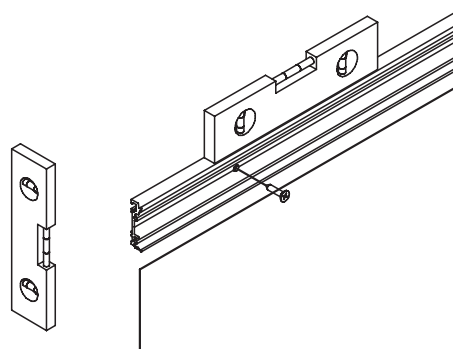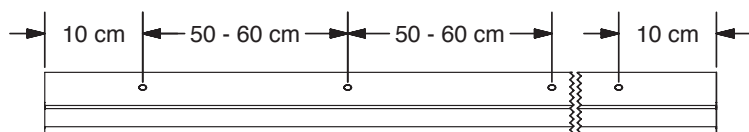


10 Suspender le rail de roulement

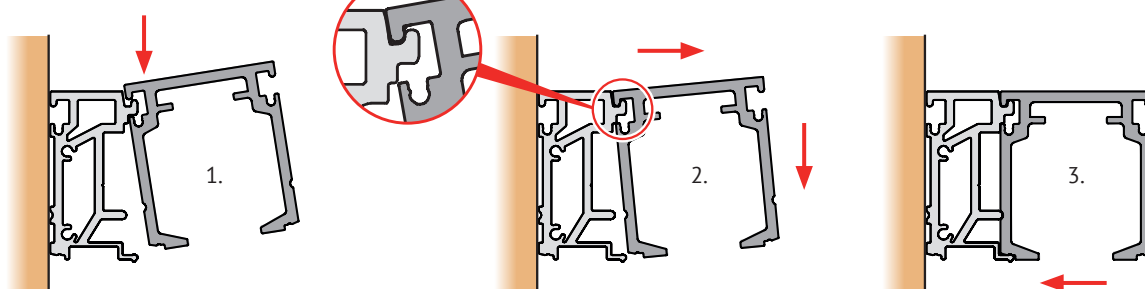


11 Préparer la butée

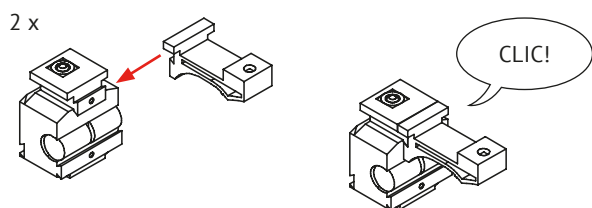


12 Préparer le chariot

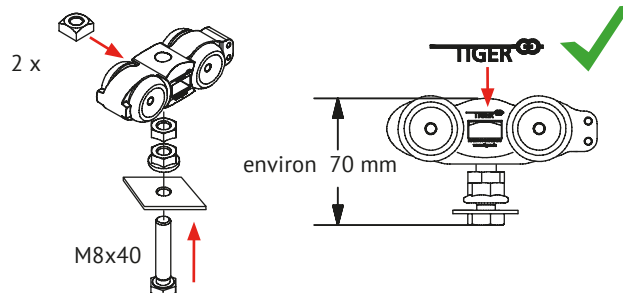


13 Équiper le rail de roulement

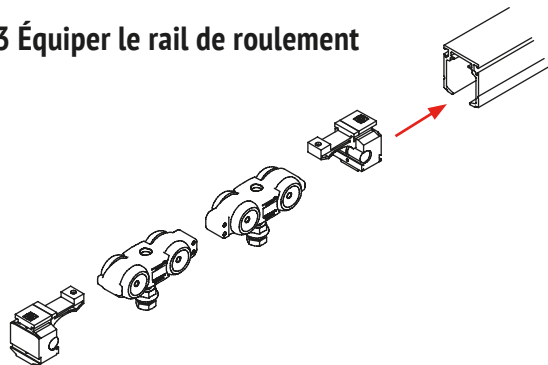


14 Monter le guide de sol

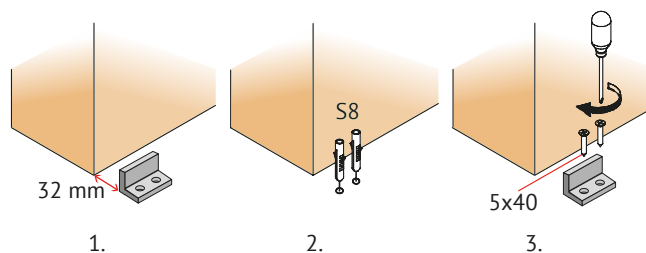

15 Accrocher le vantail de porte

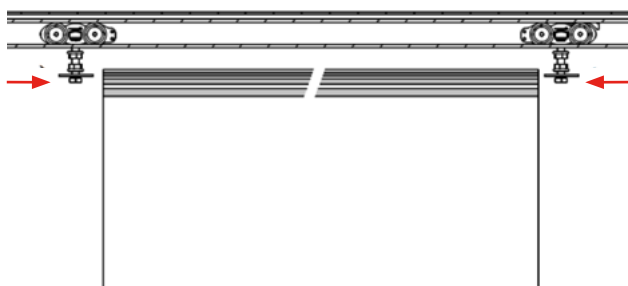

16 Régler la hauteur

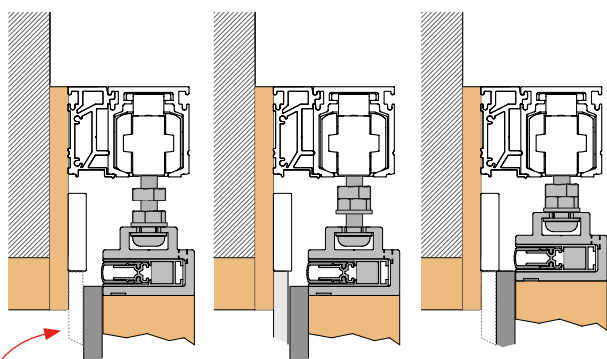


1. Dévisser l'écrou du bas

Joint magnétique; pour assemblage, voir étape 18


2. Bloquer l'écrou du bas avec l'écrou du haut.

Ajuster la hauteur en « jouant » sur les deux écrous. Serrer ensuite l'écrou du haut et du bas.


3. Fixer le rail de support avec l'écrou inférieur. Le bloquer ensuite avec l'écrou du haut.

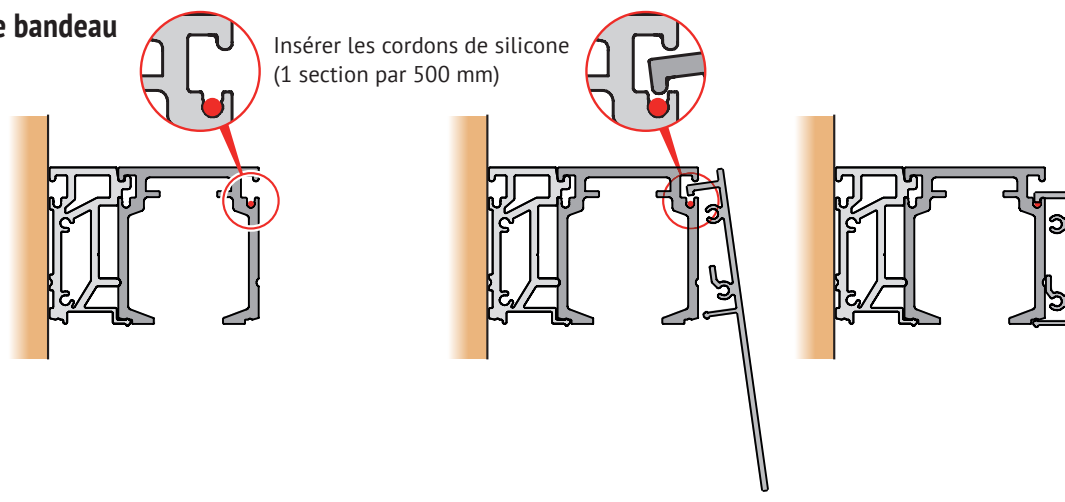17 Monter le bandeau**18 Mettre en place les joints magnétiques sur le cadre**

1. Assembler ce joint magnétiquement au joint de l'ouvrant.
Retirer le film protecteur de la bande adhésive.

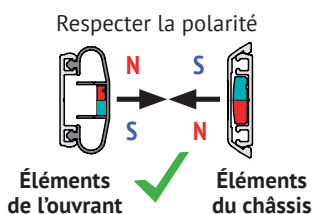

2. Mettre la porte en position fermée.

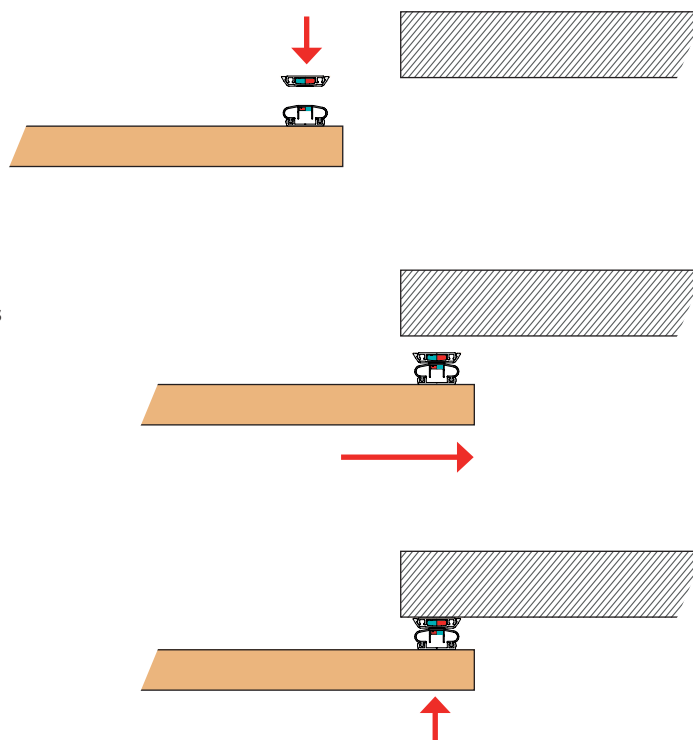


3. Pressez légèrement les joints sur le cadre.

18.1 Facultatif: Visser les joints magnétiques


1. Réouvrir la porte avec précaution en veillant à ce que les joints du cadre restent en place.
2. Appuyer sur les joints.
3. Percer des trous au travers de l'aimant et visser les joints dans le cadre.

Les vis à utiliser dépendent des matériaux sur place (support, exigences en matière d'isolation acoustique) et ne sont donc pas fournies dans la livraison. Dans tous les cas, nous recommandons d'utiliser des vis inox en raison de leurs propriétés non magnétiques.


N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des doutes.

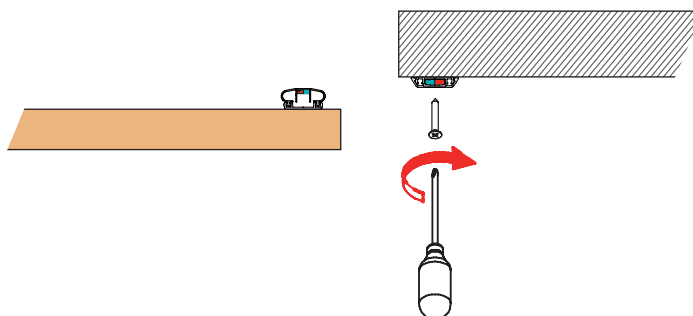


19 Monter les embouts

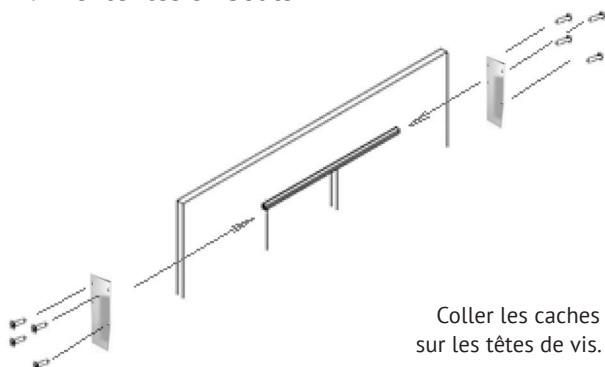

20 Vérifier le déclenchement

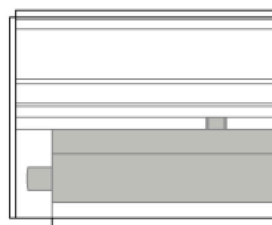


Le joint d'abaissement du haut est déclenché au niveau de l'embout ou du montant à l'extrémité.

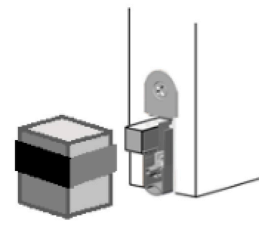

Le joint d'abaissement du bas est déclenché au niveau de la butée (non fournie) ou du montant à l'extrémité.

21 Régler la course

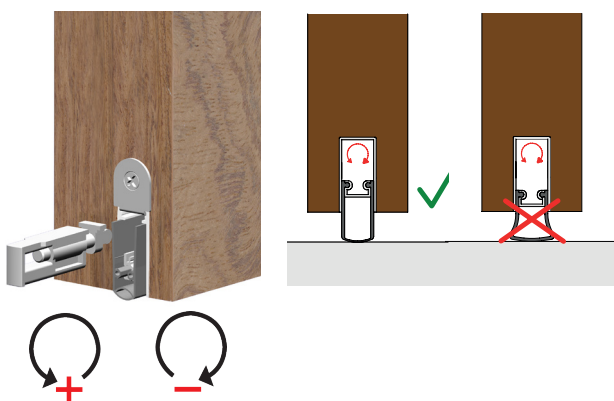

**Conseils pour les planificateurs,
les entrepreneurs et les revendeurs**

info@cardatec.ch · Tél. +41 (0) 43 300 68 88