



### Aperçu


Note: Ces instructions décrivent **le montage mural**.  
 Pour plus d'informations sur un montage au plafond,  
 appeler le +41 (0) 43 300 68 88.

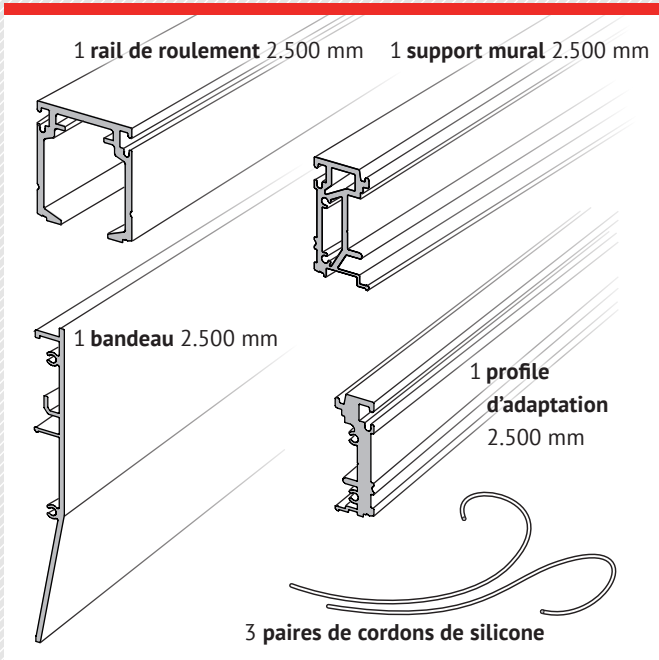

## 1 set pour portes coulissantes avec




2 chariots

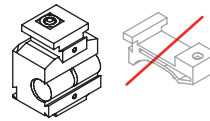

2 sachets de butée avec chacun

1 butée

~~1 ressort de retenue~~




1 sachet visserie pour chariot contenant

~~2 vis M8 x 40~~


2 écrous à six pans M8

2 écrous carrés M8

## 1 kit de joints à abaissement avec



2 joints à abaissement D4

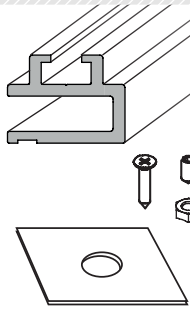

1 set adaptateur coulissant avec

1 suspente pour vantail de porte

1 sachet d'accessoires avec

7 vis 4,5 x 60

4 vis sans tête M4 x 6

4 écrous à six pans M8

2 plaques 25 x 16 mm

2 vis M8 x 60

~~4 rondelles~~

~~Les éléments barrés ne sont pas nécessaires pour le D4motion. Mettez-les de préférence de côté tout de suite.~~

## 1 set d'embouts avec

2 embouts

8 vis 3 x 13

8 cache-vis


1 clé T10



## 2 sets de joints magnétiques avec chacun

1 élément pour châssis

1 élément pour l'ouvrant

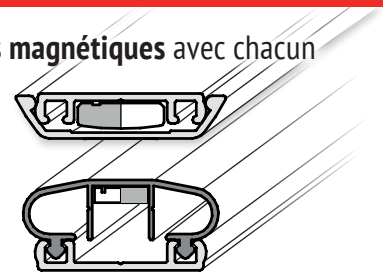

1 set d'accessoires de montage avec

1 set guide de sol avec

1 guide

2 cheville S8

2 vis 5 x 40

2 sachets d'équerres de montage


avec chacun

2 équerres

4 vis 3 x 17


1 plaque

1 joint de compensation

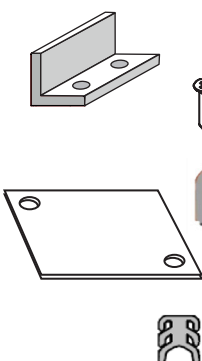


## 1 kit de rénovation

- 1 plaque
- 2 rondelles
- 2 vis M5 x 10

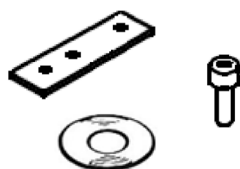

## 1 motorisation

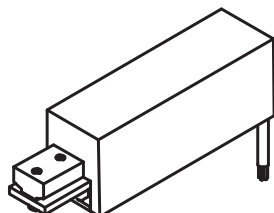


## 1 kit de motorisation et de contrôle comprenant

### 1 boîtier électronique



### 1 courroie crantée 6 m


### 1 poulie de renvoi



### 1 schéma de raccordement




### 1 set d'assemblage pour courroie crantée

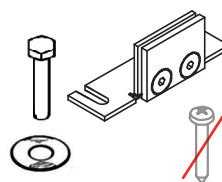


- 1 pièce d'assemblage
- 2 vis M4 x 10
- 2 rondelles
- ~~2 vis 4,5 x 30~~

### 1 kit d'accessoires de montage

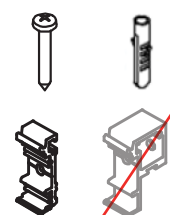

- 1 adaptateur W 254
- 1 vis 4,5 x 45
- 1 cheville S6
- ~~1 adaptateur W 215~~


## 1 clé plate




SW 10/13

## 1 Ajuster

Ajuster les deux joints à abaissement et le rail de suspente à la largeur de la porte (voir aussi la vidéo « Réduire D1 » sur cardatec.ch)

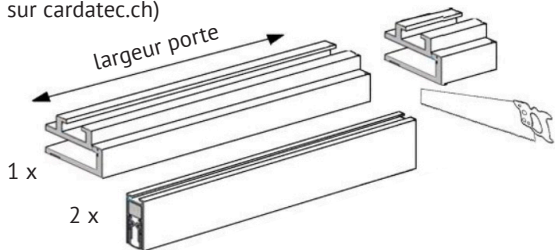


## 4 Joint du haut

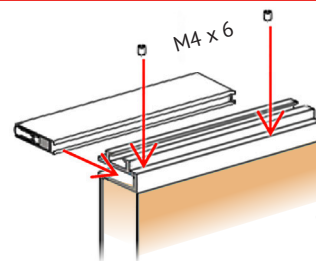

## 2a Rainure standard


pour joint d'abaissement du bas

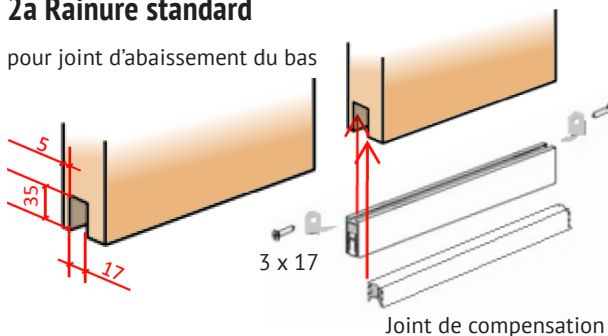


## 5 Monter les attaches de courroie

2. Attache pour la courroie crantée

1. Plaque du kit de rénovation

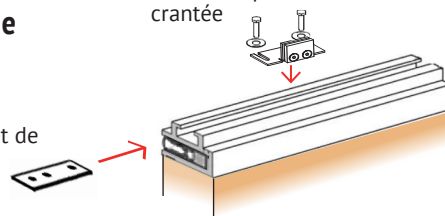


## 6 Rainures verticales pour joints magnétiques

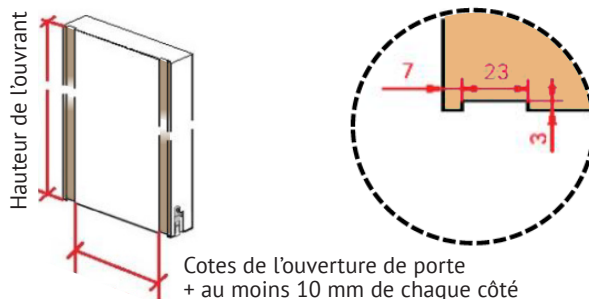


## 2b Rainure étagée

pour joint d'abaissement du bas

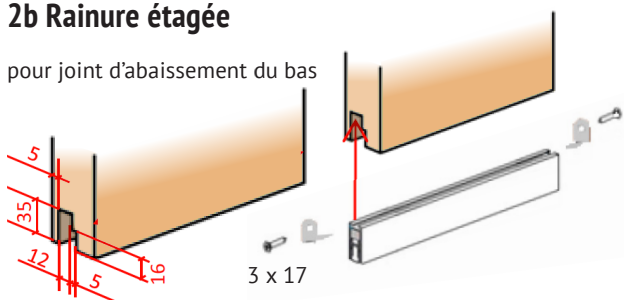

## 3 Suspente

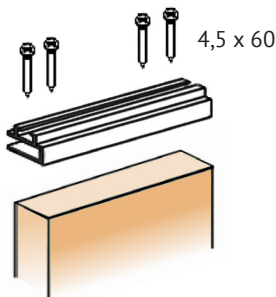

## 7 Raccourcir

Raccourcir les deux paires de joints magnétiques:


Éléments du châssis



Longueur = interstice sol + hauteur vantail + 5 mm de débord en haut

Éléments ouvrants

Attention: différentes longueurs!

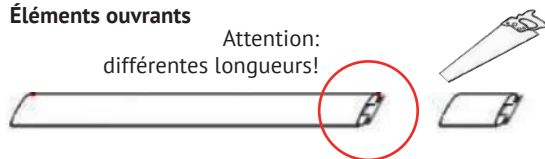


Longueur profilé silicone = interstice sol + hauteur vantail + 5 mm de débord en haut  
 Longueur profilé alu = Hauteur vantail

### 8 Introduire les joints magnétiques de l'ouvrant



dans les rainures

Retirer le profilé silicone,  
visser le profilé alu,  
et remettre en place  
le profilé silicone


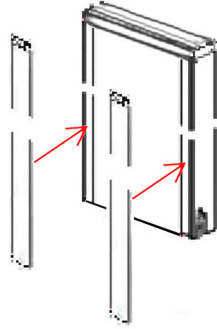


### 9 Butée pour joint supérieur


(butée non fournie dans la livraison)

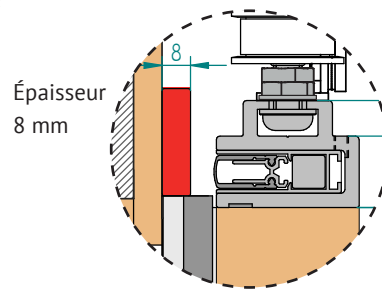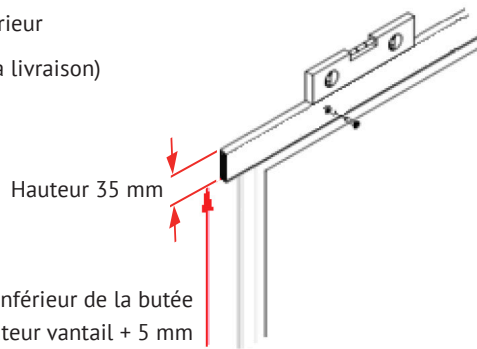


### 10 Monter le support mural

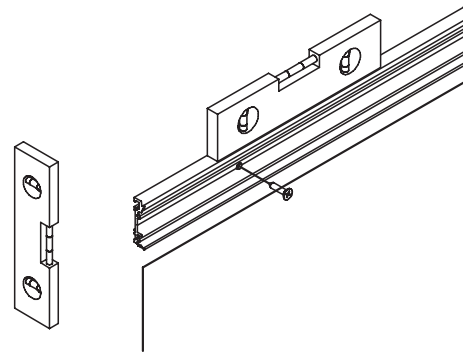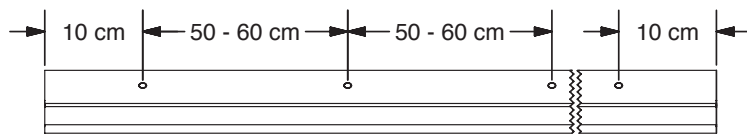


### 11 Suspender le rail de roulement

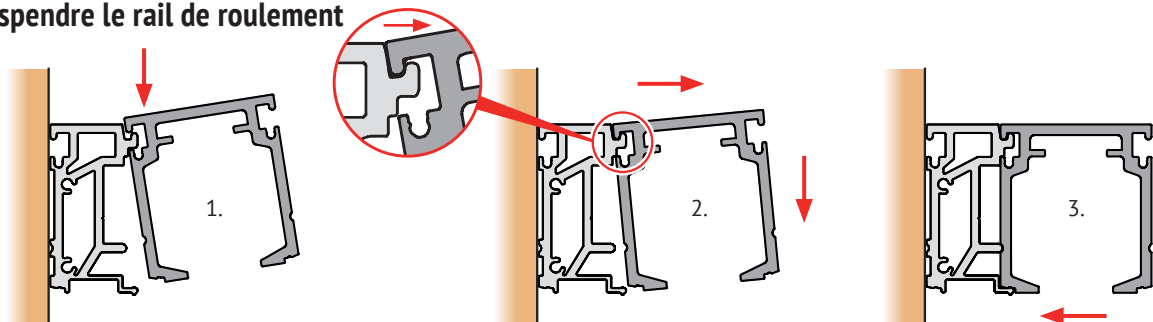


### 12 Préparer le chariot

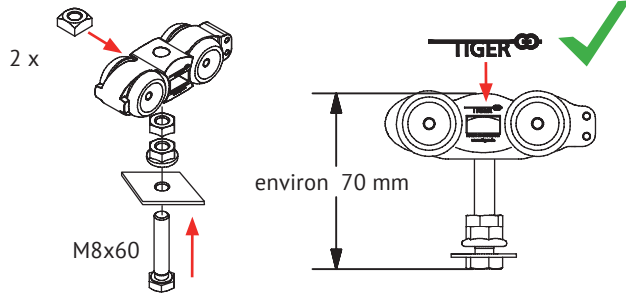


### 13 Équiper le rail de roulement

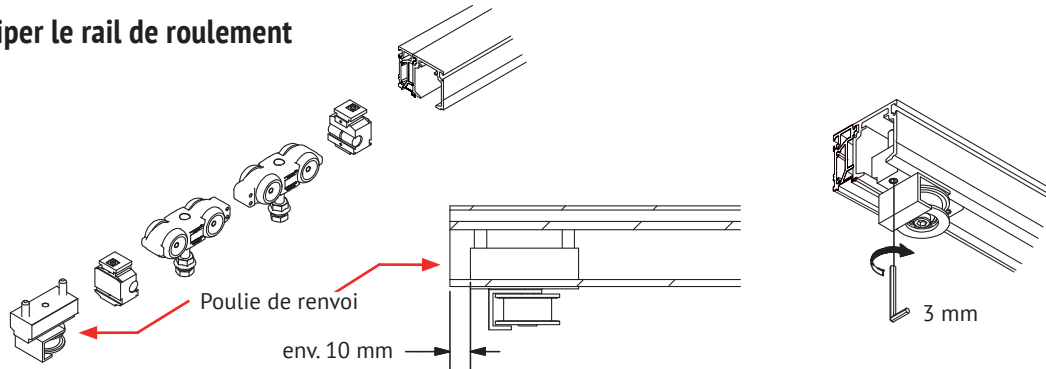


### 14 Mettre en place la motorisation

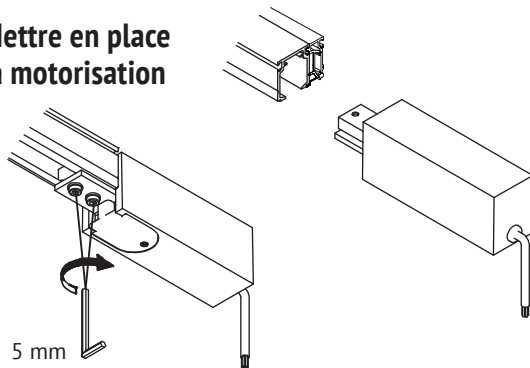


### 15 Monter le guide de sol

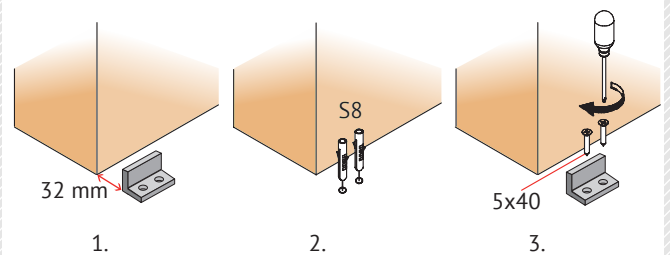

### 16 Accrocher le vantail de porte

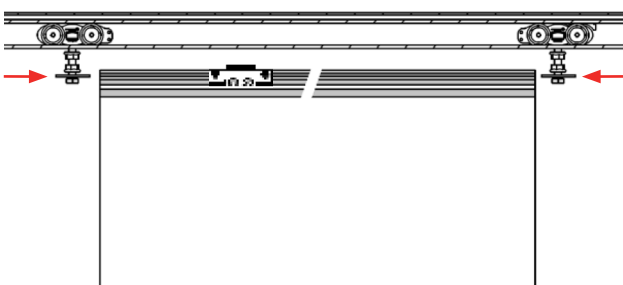


## 17 Régler la butée

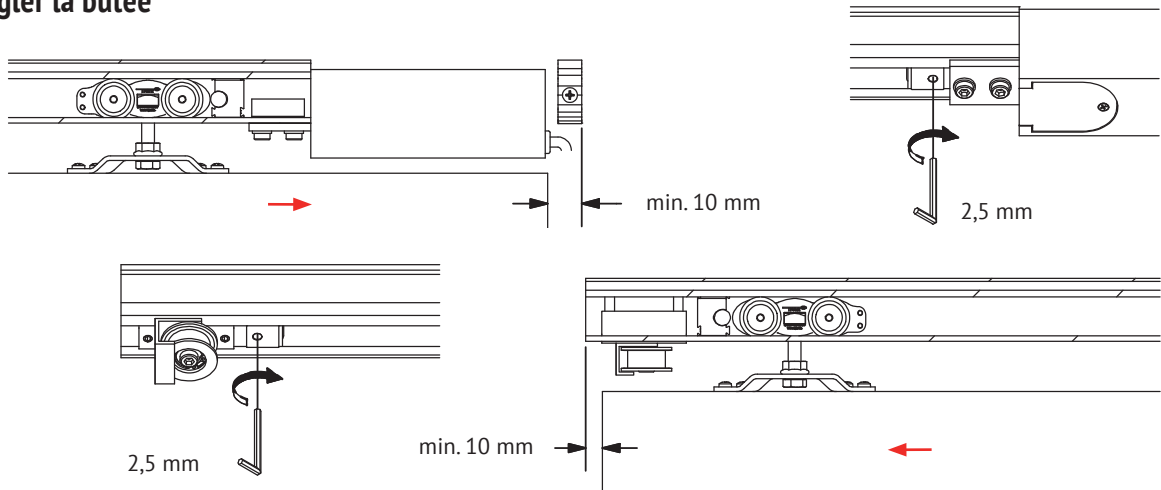

## 18 Vérifier le fonctionnement des coulissants

Faire coulisser le vantail de la porte manuellement dans les deux sens

## 19 Régler la hauteur

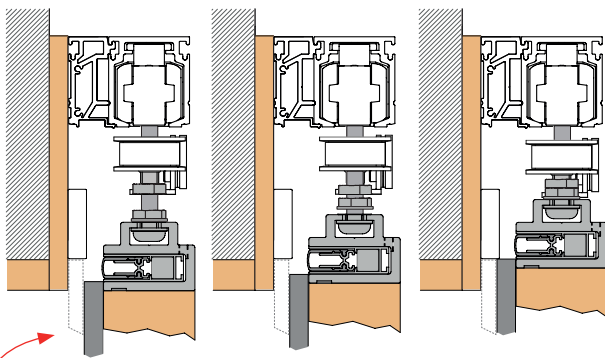

1. Dévisser l'écrou du bas

Joint magnétique; pour assemblage, voir étape 26


2. Bloquer l'écrou du bas avec l'écrou du haut.

Ajuster la hauteur en « jouant » sur les deux écrous. Serrer ensuite l'écrou du haut et du bas.


3. Fixer le rail de support avec l'écrou inférieur. Le bloquer ensuite avec l'écrou du haut.

## 20 Mettre en place les joints magnétiques sur le cadre


1. Assembler ce joint magnétique au joint de l'ouvrant. Retirer le film protecteur de la bande adhésive.

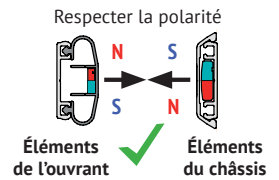

2. Mettre la porte en position fermée.

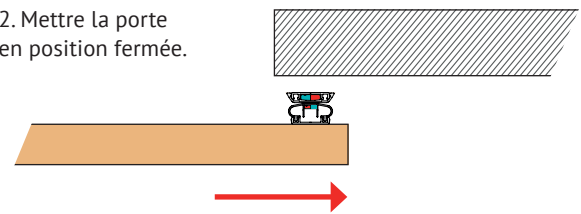

3. Pressez légèrement les joints sur le cadre.

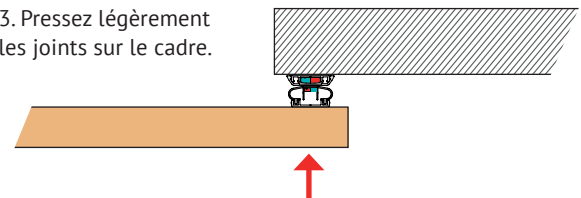


### 20.1 Facultatif: Visser les joints magnétiques


1. Réouvrir la porte avec précaution en veillant à ce que les joints du cadre restent en place.
2. Appuyer sur les joints.
3. Percer des trous au travers de l'aimant et visser les joints dans le cadre.

Les vis à utiliser dépendent des matériaux sur place (support, exigences en matière d'isolation acoustique) et ne sont donc pas fournies dans la livraison. Dans tous les cas, nous recommandons d'utiliser des vis inox en raison de leurs propriétés non magnétiques.


N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des doutes.

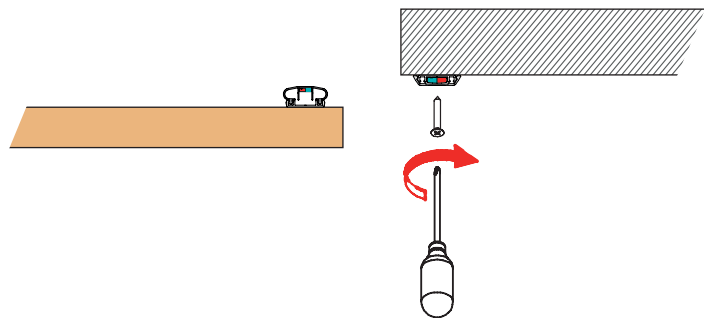

### 21 Mettre en place la courroie crantée

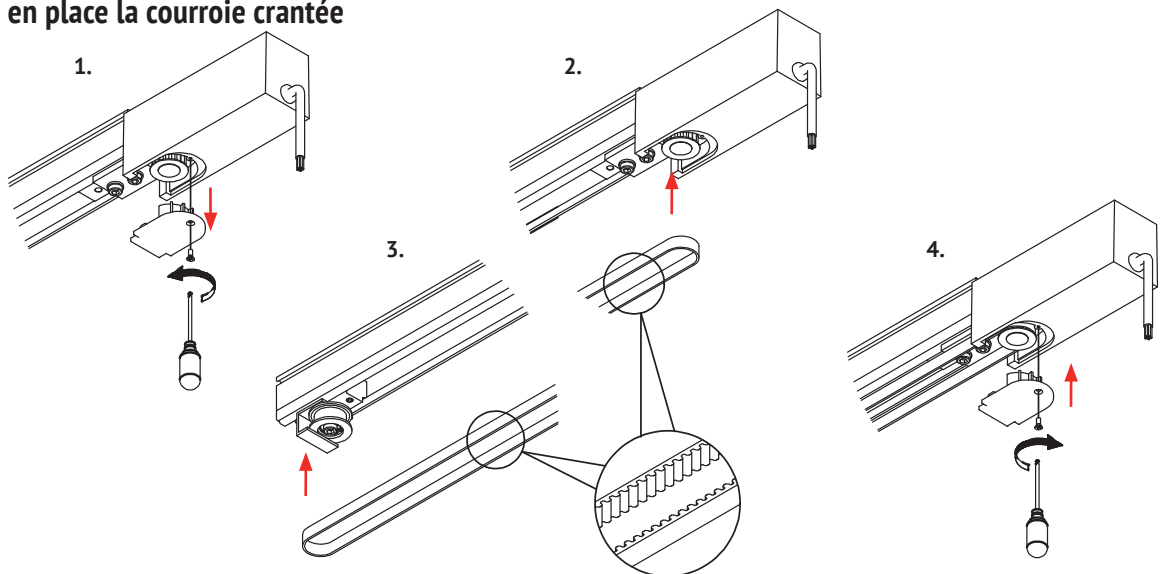


### 22 Raccorder et tendre la courroie crantée

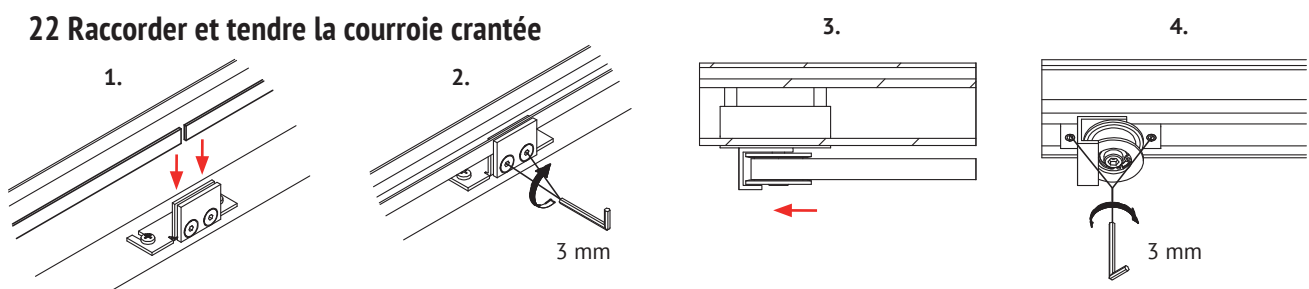




## 23 Brancher le boîtier électronique

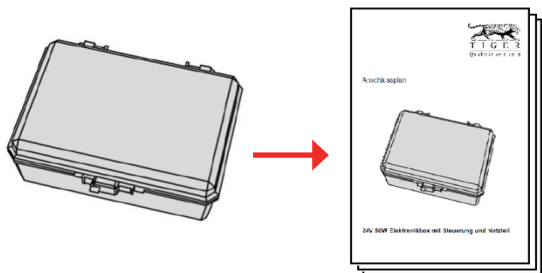


Respecter obligatoirement le schéma de câblage!

## 24 Monter le profilé d'adaptation

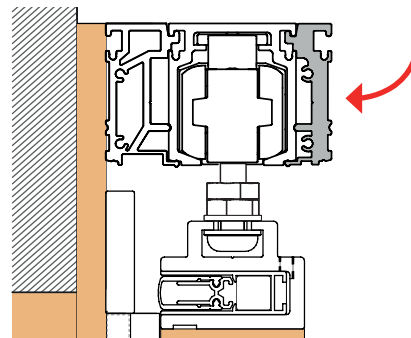


## 25 Monter le bandeau

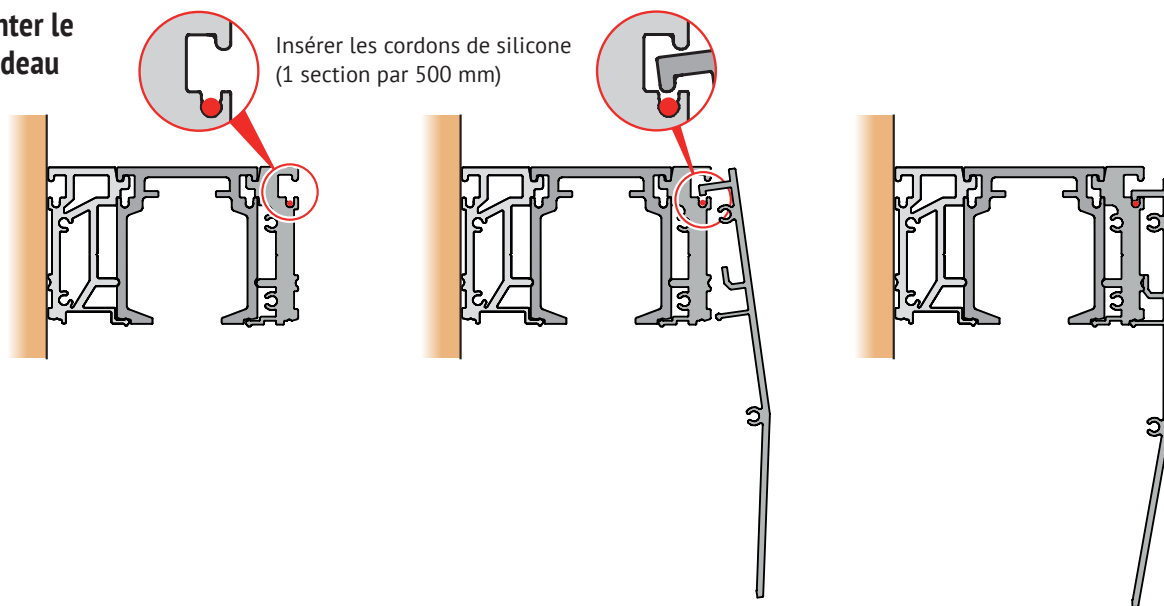


Insérer les cordons de silicone  
(1 section par 500 mm)

## 26 Monter les embouts

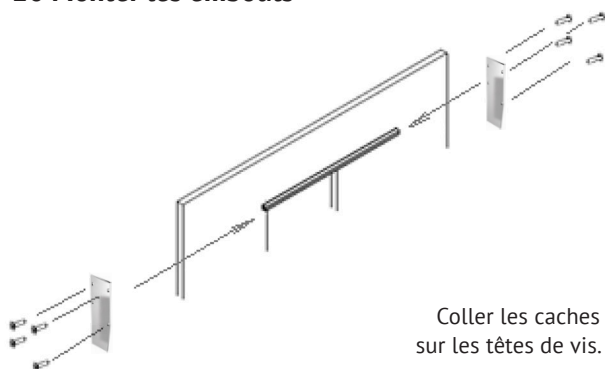


Coller les caches  
sur les têtes de vis.

### 27 Vérifier le déclenchement

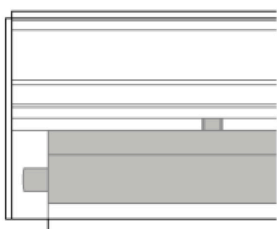


Le joint d'abaissement du haut est déclenché au niveau de l'embout ou du montant à l'extrémité.

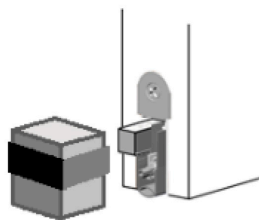

Le joint d'abaissement du bas est déclenché au niveau de la butée (non fournie) ou du montant à l'extrémité.

### 28 Régler la course

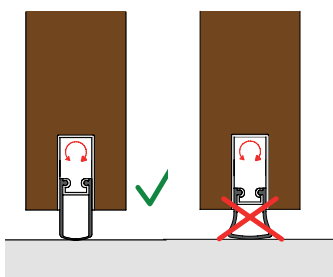

Conseils pour les planificateurs,  
les entrepreneurs et les revendeurs

info@cardatec.ch · Tél. +41 (0) 43 300 68 88