




Abmessungen

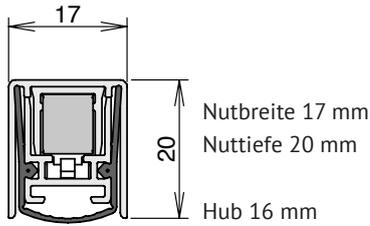


3 Türzargen

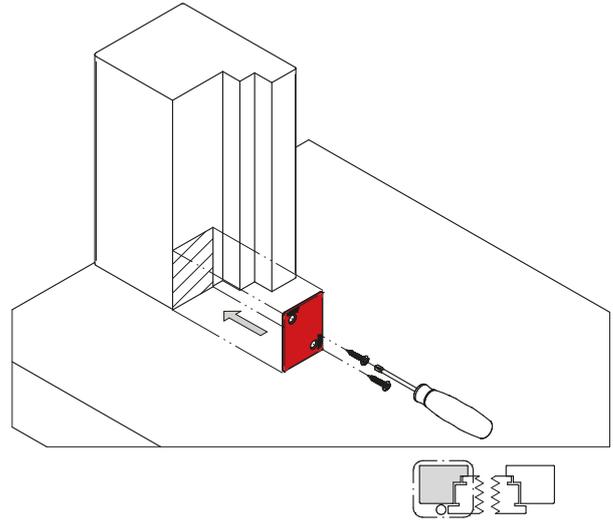


1 Einbausituation prüfen

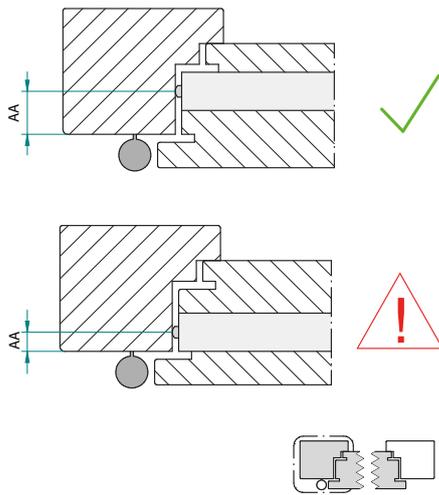

4 Kürzen

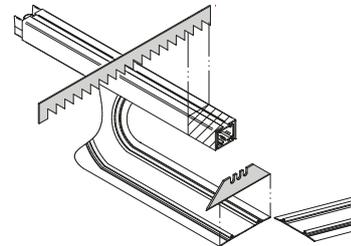

2 Einbausituation prüfen

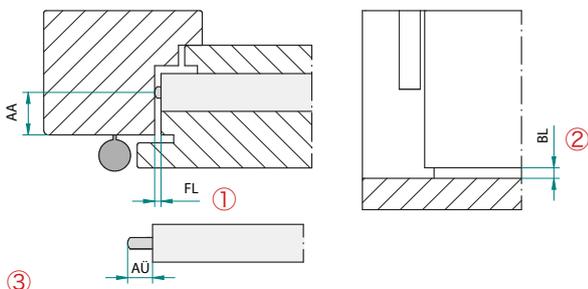


Bodenluft (BL) [mm]	Auslöserweg (AW) [mm]
8	12
10	13
12	15
14	17
16	19


$AÜ = FL + AW$

Abk.	Bedeutung
AA	Außenabstand
AW	Auslöserweg
AÜ	Auslöserüberstand
BL	Bodenluft
FL	Falzluf

5 Türblatt

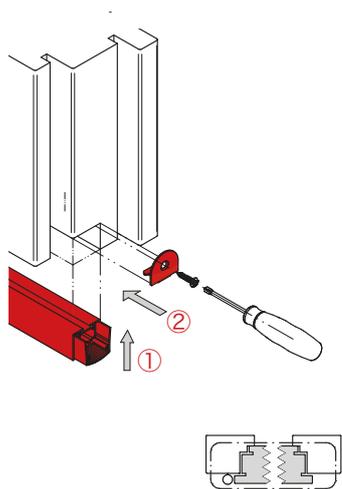

6 Einstellen

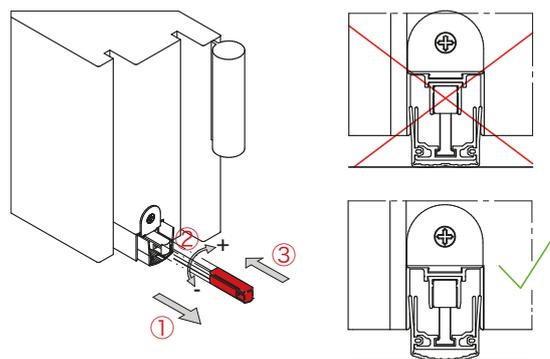

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88